

HI WOOD




Производство

HI WOOD
MADE IN KOREA



Ассортимент

HI WOOD
MADE IN KOREA

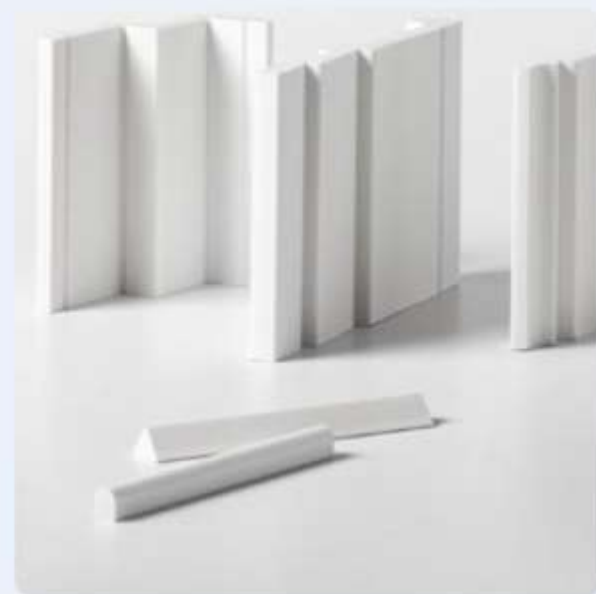

Плинтусы из фитополимера

Размерный ряд от 40 до 180мм



HI WOOD
MADE IN KOREA



Плинтусы

HI WOOD
MADE IN KOREA



Классический
и современный
стиль

Плинтусы

HI WOOD
MADE IN KOREA



Плинтусы

HI WOOD
MADE IN KOREA



Плинтусы

HI WOOD
MADE IN KOREA



Молдинги и углы из фитополимера

HI WOOD
MADE IN KOREA



Молдинги и углы из фитополимера

HI WOOD
MADE IN KOREA



Молдинги и углы из фитополимера

HI WOOD
MADE IN KOREA





Молдинги и углы
из фитополимера

HI WOOD
MADE IN KOREA

Карнизы из фитополимера

HI WOOD
MADE IN KOREA



Профили под подсветку

HI WOOD
MADE IN KOREA



Профили под подсветку

HI WOOD
MADE IN KOREA





Профили
под подсветку



Профили под подсветку

HI WOOD
MADE IN KOREA

Примеры применения каменных декоров панелей

HI WOOD
MADE IN KOREA



Примеры применения древесных декоров панелей

HI WOOD
MADE IN KOREA



Примеры применения сатиновых декоров панелей

HI WOOD
MADE IN KOREA



Примеры применения однотонных декоров панелей

HI WOOD
MADE IN KOREA



Примеры применения белых панелей под покраску

HI WOOD
MADE IN KOREA



Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA





Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA

Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA






Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA



Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA

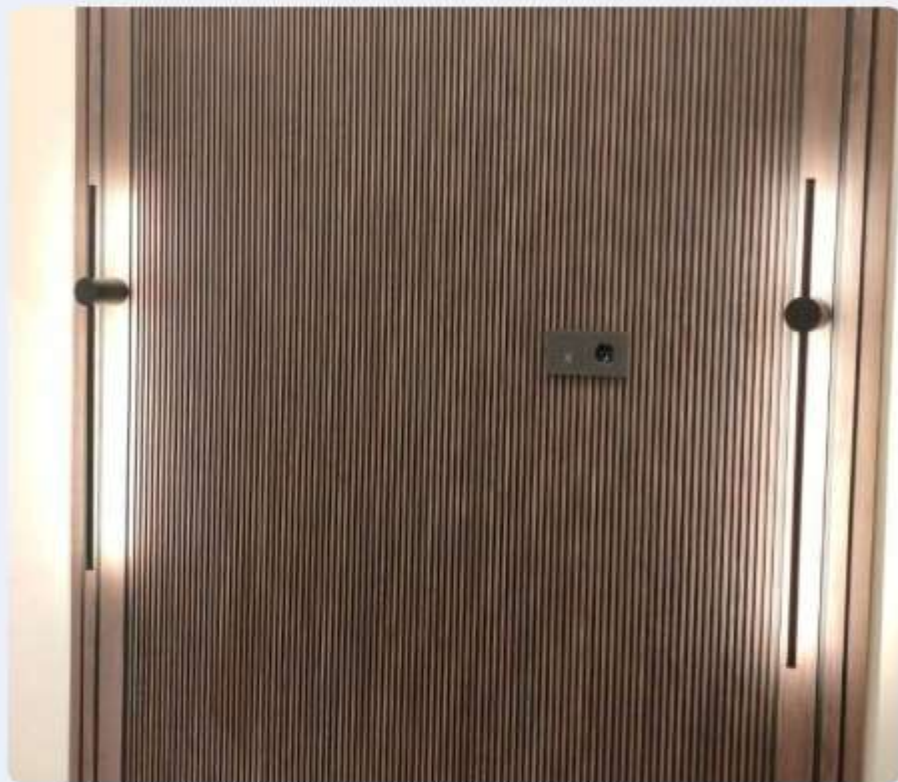

Панели

HI WOOD
MADE IN KOREA



Панели


HI WOOD
MADE IN KOREA



Финишные молдинги панелей



LF124A N



LF124B NP



LF1 NP



BR396K



W36



S381A



GR3



BR396



S339S



NP



GN68



BU22



BR395



BR395K



BK114K

Более 18 декоров

Инструкция монтажа молдингов и углов

HIWOOD
KOREAN INTERIORS

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
МОЛДИНГОВ И УГЛОВ
ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА**

ИНСТРУМЕНТЫ



карандаш, рулетка



кисточка



клей HIWOOD
экологически
чистый HI 1000 / эко-
активный HI 900



рубаночный нож / пила и ключ



материалы
кафельный фартук

- 1



2



3



Перед началом монтажа необходимо выдержать в помещении 3 суток.

Работы выполняются при температуре от +5 до +25°C.

С помощью уровня в комнате или строительного уровня выровнять под установку углы и на стенах стены.
- 4



5



6



Отметьте карандашом углы и изобразите все углы и края в комнате. Не забывайте об откосах.

Нанесите adhesive строительный клей HI 1000 на тыльную сторону изделия.

Смонтируйте изделие на поверхность.
- 7



8



Подождите около 48 часов, чтобы клей полностью высох.

При необходимости для коррекции вертикальности и горизонтальности используйте строительный HI 1000.
- 9



10



Монтаж завершить.

HI WOOD
MADE IN KOREA

Клей



